

Purificadores RICOZON

INSTRUÇÃO DE TROCA ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR CANTAREIRA


Para a troca do elemento filtrante, proceda conforme os passos abaixo:



1 Inicie o processo desparafusando a tampa traseira do filtro. Solte os quatro parafusos, utilizando a chave de fenda número 1/8 / 4.



2 Retire a bica na parte superior do filtro. Para isso, é necessário apenas girar e puxar.

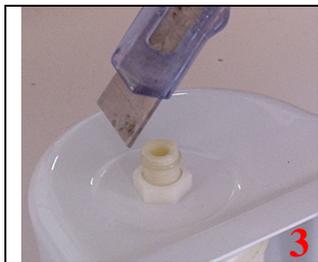

3 Em seguida, remova o anel de vedação cortando o mesmo com o auxílio de um estilete.



4 Com o auxílio da chave de boca número 5/8, retire a porca na extremidade superior do gabinete.



5 Em seguida, retire o tampão de retro-lavagem.



6 Com o auxílio da chave de boca 3/4, retire a porca cromada lateral.



7 Com o auxílio de uma chave de fenda, retire o grampo trava, puxando-o para cima.




8 Observe que para a liberar o elemento filtrante o grampo trava deverá sair por totalmente.



9 Puxe levemente o elemento filtrante para desconectá-lo.



10 Em seguida, solte o elemento filtrante da lateral do gabinete, fazendo um esforço lateral.

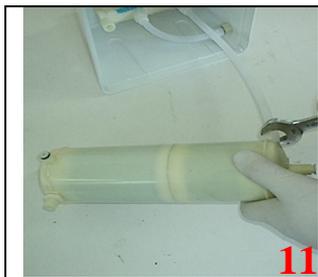


11 Após retirar o elemento filtrante do gabinete, solte a mangueira, com o auxílio da chave de boca número 5/8, soltando o elemento filtrante.



12 Agora, proceda com a instalação do novo elemento filtrante. Com o auxílio da chave de boca 5/8, aperte levemente a porca da mangueira no bico lateral do elemento.

Purificadores RICOZON

INSTRUÇÃO DE TROCA ELEMENTO FILTRANTE PURIFICADOR CANTAREIRA

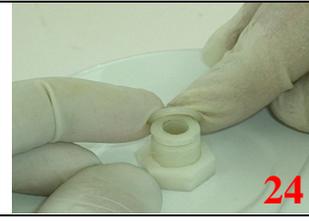 <p>13</p>	<p>Posicione o grampo trava nas furações do registro.</p>	 <p>14</p>	<p>Observe que o grampo trava deve estar apenas posicionado e sem estar completamente abaixado, para podermos encaixar o elemento filtrante.</p>
 <p>15</p>	<p>Encaixe o elemento filtrante no gabinete. Inicie encaixando o bico da extremidade superior do elemento na furação superior do gabinete.</p>	 <p>16</p>	<p>Em seguida, encaixe o bico do elemento no registro.</p>
 <p>17</p>	<p>Por final, encaixe o outro bico lateral na furação lateral do gabinete. Force levemente até que o elemento encaixe.</p>	 <p>18</p>	<p>Em seguida, baixe o grampo trava com os dedos.</p>
 <p>19</p>	<p>Encaixe o grampo trava até o final. Observe que as pontas do grampo atravessam o registro.</p>	 <p>20</p>	<p>Em seguida, com o auxílio da chave de boca aperte levemente a porca cromada lateral.</p>
 <p>21</p>	<p>Coloque o tampão de retenção da retrolavagem.</p>	 <p>22</p>	<p>Coloque a porca plástica no bico superior do elemento no gabinete.</p>
 <p>23</p>	<p>Aperte levemente com o auxílio da chave de boca número 5/8.</p>	 <p>24</p>	<p>Encaixe o anel de vedação no bico superior do elemento filtrante.</p>
 <p>25</p>	<p>Encaixe a bica no bico de saída.</p>	 <p>26</p>	<p>Para finalizar, coloque a tampa traseira e parafuse utilizando para isso a chave de fenda de Número 1/8 / 4.</p>